GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Imprimante photo numérique

P-S100

OLYMPUS

Dock&Done

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur cette Imprimante photo numérique OLYMPUS P-S100. Ce guide regroupe les instructions d'utilisation de cette imprimante avec d'autres produits Olympus Dock&Done. Pour plus de détails sur sa configuration et son utilisation, reportez-vous au manuel de l'utilisateur qui l'accompagne.
Pour toute question, contactez le centre S.A.V. OLYMPUS repris dans le manuel de l'utilisateur.

Entrez dans une ère nouvelle de la photographie.

Qu'est-ce que Dock&Done ?

Dock&Done est un système de photographie numérique totale qui rassemble toute l'imagerie personnelle en un seul et même processus. Par exemple, le simple fait de poser l'appareil photo numérique sur son support entraîne l'enregistrement des photos, la préparation de leur impression et le rechargement de la batterie.

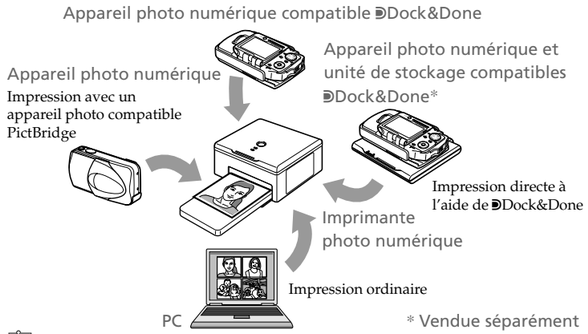
Appareil photo numérique compatible Dock&Done
Appareil photo numérique
Impression avec un appareil photo compatible PictBridge
Appareil photo numérique et unité de stockage compatibles Dock&Done*
Impression directe à l'aide de Dock&Done
Imprimante photo numérique
Impression ordinaire
PC
* Vendue séparément

Conseil

La disponibilité de ces modèles varie selon le pays.

Enregistrement de l'utilisateur

Pour être tenu au courant des informations et des mises à jour importantes relatives à votre produit Olympus, n'oubliez pas d'enregistrer votre achat. Vous pouvez vous enregistrer d'une des façons suivantes :

- Enregistrement en ligne
  Installez le logiciel à partir du CD-ROM fourni.
  Lorsque vous démarrez votre ordinateur, une fois l'installation terminée, l'écran d'enregistrement s'affiche.
- Utilisation de la carte d'enregistrement*
  Remplissez la carte d'enregistrement fournie et renvoyez-la par la poste.

* Non disponible dans certaines régions.

Configuration de l'imprimante

Pour imprimer, vous avez besoin d'un chargeur de papier et d'une cartouche de ruban (ceux-ci sont fournis et disponibles dans le commerce).

Installation de la cartouche de ruban

1 Ouvrez la porte de la cartouche de ruban.



2 Tendez le ruban.
Si la cartouche de ruban a déjà été utilisée, tendez le ruban avant de la charger.

3 Insérez la cartouche de ruban dans l'imprimante, dans le sens indiqué par la flèche, puis refermez complétement sa porte.

- Appuyez sur la cartouche jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
- Si vous ne pouvez pas fermer complètement la porte de la cartouche de ruban, retirez-la et réinsérez-la.

Installation du chargeur de papier

Ouvrez la porte du chargeur de papier et insérez à fond celui-ci.



- Appuyez sur le chargeur de papier jusqu'à ce qu'il se verrouille en émettant un déclic.
- Lorsque vous refermez la porte du chargeur de papier, appuyez sur son onglet jusqu'à ce qu'elle se verrouille en émettant un déclic.

Impression Dock&Done

Pour l'impression PictBridge, reportez-vous à la section « Impression à partir d'un appareil photo compatible PictBridge ». Pour l'impression PC, reportez-vous à la section « Impression à partir d'un PC ».

Raccordement d'un appareil photo numérique compatible Dock&Done

1 Définissez l'ordre d'impression (DPOF) des fichiers image à imprimer à partir de l'appareil photo numérique.

2 Raccordez le câble USB au support de l'appareil photo numérique.

3 Raccordez l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation, puis mettez l'imprimante sous tension.

4 Posez l'appareil photo numérique sur le support.

5 Sélectionnez « IMPRIME » dans le menu « PC/IMPRIMANTE », puis appuyez sur la touche ⓞⓚ.
Les fichiers image dont l'ordre d'impression a été défini sont alors imprimés.

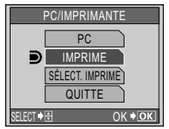



Conseils

- Si vous ne définissez pas d'ordre d'impression, sélectionnez « SÉLECT. IMPRIME » pour sélectionner l'impression en mode PictBridge.
- Pour plus d'informations sur l'ordre d'impression (DPOF), reportez-vous au manuel de référence qui accompagne votre appareil photo numérique.

Raccordement de l’appareil photo numérique compatible Dock&Done à l’unité de stockage

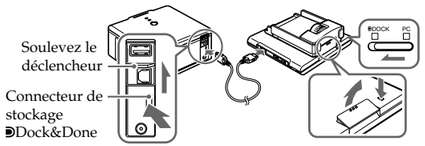

1 Définissez l’ordre d’impression (DPOF) des fichiers image à imprimer à partir de l’appareil photo numérique.

2 Raccordez l’imprimante et l’unité de stockage à l’aide du câble Dock&Done KP16 (vendu séparément), raccordez l’adaptateur secteur et le câble d’alimentation à l’imprimante, puis mettez-la sous tension.

3 Ancrez le support de l’appareil photo numérique à l’unité de stockage.

4 Mettez l’unité de stockage sous tension, puis placez le sélecteur de mode Dock&Done/PC sur « ⅁DOCK ».

5 Posez l’appareil photo numérique sur le support.



Le menu « ⅁DOCK MODE » s’affiche automatiquement sur l’écran de l’appareil photo.

Conseil

Pour plus d’informations sur les raccordements, reportez-vous au manuel de l’utilisateur qui accompagne l’unité de stockage.

Impression

Sur l’appareil photo numérique, sélectionnez l’élément souhaité dans le menu « ⅁DOCK MODE ».

① Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l’élément de votre choix.

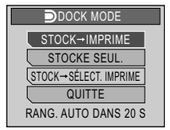

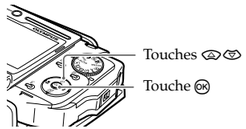

« STOCK → IMPRIME »	Stocke uniquement les nouveaux fichiers image de l’appareil photo numérique et imprime les fichiers image en suivant l’ordre défini.
« STOCKE SEUL. »	Stocke uniquement les nouveaux fichiers image de l’appareil photo numérique.
« STOCK → SÉLECT. IMPRIME »*	Stocke uniquement les nouveaux fichiers image de l’appareil photo numérique et l’écran des paramètres d’impression s’affiche.
« QUITTE »	Ferme le menu « ⅁DOCK MODE » sans stocker ou imprimer.

* S’applique au mode PictBridge. Pour plus d’informations sur les paramètres d’impression, reportez-vous au manuel de référence qui accompagne votre appareil photo numérique.

② Appuyez sur la touche OK.

Conseils

- « STOCK → SÉLECT. IMPRIME » n’est pas disponible si l’ordre d’impression des fichiers image est défini.
- L’unité de stockage commence automatiquement le stockage des fichiers si aucune option de menu n’est sélectionnée pendant 20 secondes.

Annulation de l’impression automatique

1 Appuyez sur la touche OK de l’appareil photo numérique pendant l’impression.

L’écran de confirmation s’affiche.

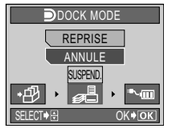

2 Sélectionnez « ANNULE », puis appuyez sur la touche OK.

L’impression est annulée et l’appareil photo numérique se met automatiquement hors tension.

Conseil

Si vous sélectionnez « REPRISE », l’impression redémarre.

Impression à partir d’un PC

Utilisez un câble USB (de type A-B, de 3 m (9,8 pied) maximum) disponible dans le commerce.
Raccordez votre PC à l’imprimante.

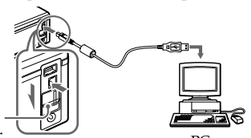

Conseil

Pour plus d’informations, reportez-vous au manuel de l’utilisateur de l’imprimante.

Impression à partir d’un appareil photo compatible PictBridge

Pour le raccordement, utilisez le câble USB fourni avec l’appareil photo numérique.

1 Raccordez l’appareil photo numérique à l’imprimante.

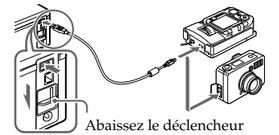

Appareil photo numérique compatible Dock&Done

Autre appareil photo compatible PictBridge

2 Commandez l’impression à partir de l’appareil photo numérique.

Écran d’un appareil photo numérique compatible Dock&Done

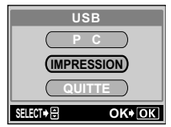

Exemple d’écran d’un appareil photo numérique

Conseil

Pour plus d’informations sur PictBridge, reportez-vous au mode d’emploi qui accompagne votre appareil photo numérique.

©2004 OLYMPUS IMAGING CORP.

NG058302
Printed in MALAYSIA
857C087-30